

DK bruger- manual


SWIFT Pro EN81-41

Oversættelse af den originale vejledning



SWIFT

Forhandler

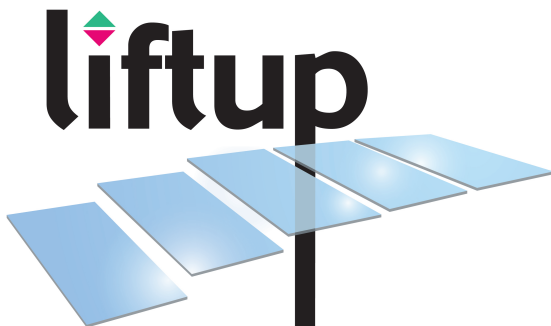

Liftup A/S
Hagensvej 21
9530 Støving
Danmark

+45 9686 3020
support@liftup.dk
CVR: DK-1015 3964
www.liftup.dk

SWIFT

Tillykke med din nye SWIFT platformslift. Hermed er du blevet en del af en eksklusiv gruppe af verdens mest fremsynede brugere og ejere af en privat lift i hjemmet.

SWIFT er en visionær lift til privat brug, som vil sikre dig komfort, stil og luksus i hjemmet i mange år frem. Med den nye lift kan du og din familie bevæge jer frit og hurtigt mellem etagerne i hjemmet.

Denne guide vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af din SWIFT. De seneste, opdaterede tips og instruktionsvideoer findes på **swiftlifts.com**

Indhold

1. Indledning	6	4. Display	16
1.1 Producent	6	4.1 Introduktion til liftens startskærm (Travel View)	16
1.2 Brugsbetingelser	6	4.2 Mulige køreindstillinger (Travel Modes)	17
1.3 Børn og unge brugere	6	4.3 Menu	18
1.4 Driftsmiljø	6		
1.5 Lær din lift at kende	7		
2. SWIFT sikkerhed	8	5. Tilpas displayet	19
2.1 Sikkerhedskanter	8	5.1 Etager og startskærm	19
2.2 Nødstop	9	5.2 Tilpas displayets design	20
2.3 Alarmknap	10	5.3 Tilpas SWIFT's design	21
2.4 Advarsel om overbelastning ..	11	5.4 Se mulige etagedesigns	22
2.5 SWIFT Remote (fjernsupport)	11	5.5 SWIFT design	23
2.6 Anti-Trap funktion (ved eksternt strømsvigt)	11	6. Indstilling af belysningen ...	24
		6.1 Mulige belysningstemaer og indstilling	24
3. Driftsinstruktioner	12	7. Lydstyrke	25
3.1 Tilkald liften	12	7.1 Indstilling af lydstyrken	25
3.2 Kørsel til en etage (Hold-to-run)	13	8. Indstil pauseskærmen	26
3.3 Åbn dør / Luk dør / Hold døren åben	15	8.1 Vælg og indstil pauseskærmen	26
		8.2 Kalibrer pauseskærmens farve	27

9. Låse og beskyttelse.....	28	15. Garanti og	
9.1 Indstillinger.....	28	vedligeholdelse	40
9.2 Lås etagelås op	29	15.1 Vedligeholdelse	40
9.3 Børnesikring aktiveret	30	15.2 Softwareopdateringer	40
9.4 Indstillingslås aktiveret.....	31	15.3 Garanti.....	40
10. Liftindstillinger.....	32	16. Rengøring og	
10.1 Liftindstillinger.....	32	pleje af liften	40
11. Mit SWIFT		16.1 Krav til omgivelser og	
- statusmelding	33	driftsmiljø.....	40
11.1 Oversigt	33	16.2 Batteri	40
11.2 Batteristatus.....	34	16.3 Sluk ikke liften.....	41
11.3 Oliestatus.....	34	16.4 Hvis du tager hjemmefra.....	41
12. Statusmeddelelser.....	35	16.5 Rengøring	41
12.1 Lavt olieniveau.....	35	17. Problemløsning.....	42
12.2 Lavt batteriniveau	35	18. Genanvendelse	42
12.3 Nødstrøm	35	19. Ansvarsfraskrivelse	42
12.4 Ude af drift.....	35	20. Nødinstruktioner	42
13. Smart Home integration	36		
14. SWIFT Wings - spil med	38		

1. Indledning

1.1 Producent

SWIFT Home Lift er designet og fremstillet af SWIFT.

Hovedkontor:

**SWIFT Home Lifts Sverige AB,
Timmermansgatan 34a
SE-118 55 Stockholm, Sverige**

1.2 Brugsbetingelser

Liften er beregnet til at transportere mennesker i hjemmet. Liften skal altid anvendes i henhold til beskrivelse og instruktioner i denne manual.

Liften må aldrig belastes med flere personer eller mere vægt end den angivne belastning:

Størrelse:

XXS:250 kg / 2 personer

XS, S og M:250 kg / 3 personer

L og XL:400 kg / 5 personer

Vedligeholdelse af liften skal altid udføres af en autoriseret person, der er godkendt af SWIFT, eller en af vores aftalepartnere som beskrevet i SWIFT vedligeholdelsesmanual.

1.3 Børn og unge brugere

Det anbefales, at børn under 12 år ikke anvender liften, uden at der er en voksen til stede. Brugere under 18 år bør instrueres af en voksen i forhold til sikker brug af liften.

1.4 Driftsmiljø

SWIFT Pro er designet til indendørs installation. Liften kan også installeres udendørs, forudsat at installationen overholder SWIFT's krav til udendørs installation.

Se afsnit 16.1 for yderligere oplysninger.

1.5 Lær din lift at kende

Loft

Indstilling af belysningen, se kapitel 6.

Belysning i skakten

Indstilling af belysningen, se kapitel 6.

Touchskærm

Her kan du vælge, hvilken etage du vil køre til, og du kan også få adgang til liftens indstillinger og dine egne valg. Funktionerne i det dynamiske display forklares flere steder i denne manual.

Nødstop

Se afsnit 2.2 for yderligere oplysninger.

Alarmknap


Se afsnit 2.3 for yderligere oplysninger.

ArtWall

For at konfigurere belysning og pause-skærm, se afsnit 6 og 8.

Tilkaldeknap

Der findes en tilkaldeknap på hver etage. Se afsnit 3.1.

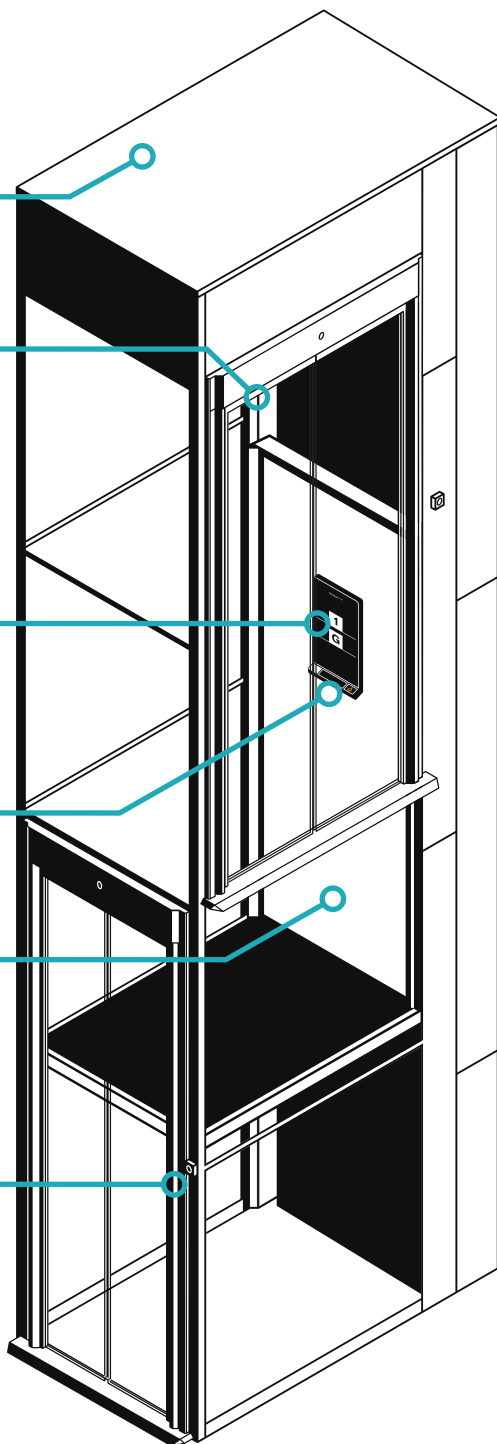

2. SWIFT sikkerhed



2.1 Sikkerhedskanter

Alle sider af liften er forsynet med sikkerhedskanter for at undgå, at noget kommer i klemme mellem skakten og liften. Hvis en af sikkerhedskanterne trykkes ind, stopper liften med det samme, og der vises en advarsel på displayet. Liften starter ikke, før sikkerhedskanterne er tilbage i den oprindelige position, og der trykkes på etageknappen igen.



2.2 Nødstop



Nødstoppet er placeret nederst til venstre på displayet. Denne knap er til nødsituationer, hvor du ønsker, at liften skal stoppe øjeblikkeligt. Når der trykkes på nødstop, holder liften øjeblikkeligt op med at bevæge sig, og denne advarsel vises på displayet. Det er ikke muligt at køre, før knappen slippes. Tryk knappen opad for at nulstille den til sin oprindelige position.

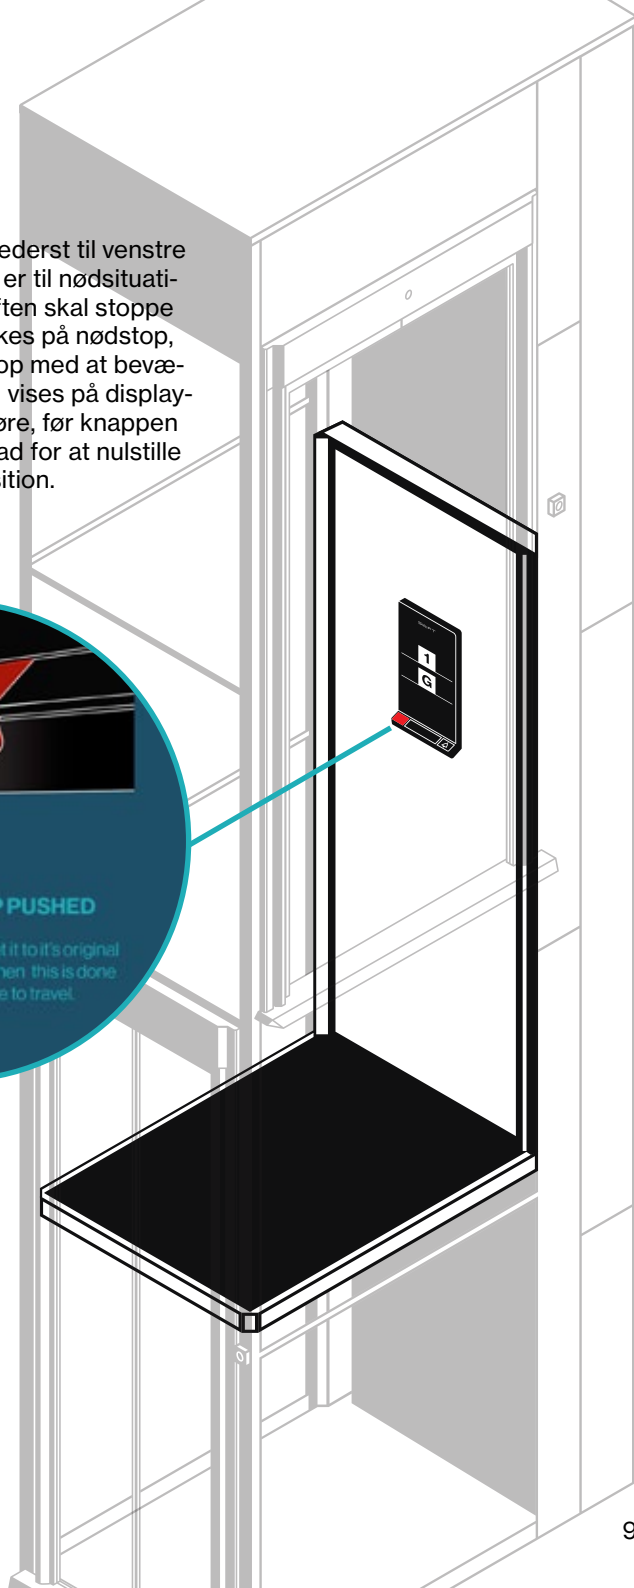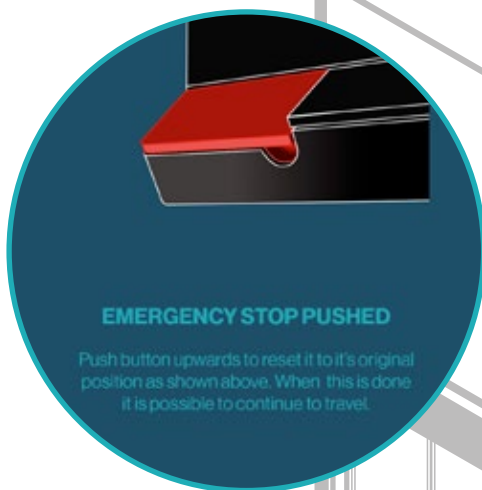

SWIFT sikkerhed

2.3 Alarmknap

SWIFT lifte er udstyret med en alarmknap, der kan bruges til at tilkalde ekstern hjælp. For at aktivere nødtelefonen skal du trykke på alarmknappen i 7 sekunder, hvorefter liften automatisk ringer til det/de forprogrammerede telefonnumre. Det er muligt at indstille 4 forskellige numre på en prioritetsliste, og nødtelefonen ringer derefter til hvert af dem, indtil nogen svarer. For at ændre telefonnummer skal du kontakte din autoriserede serviceudbyder.

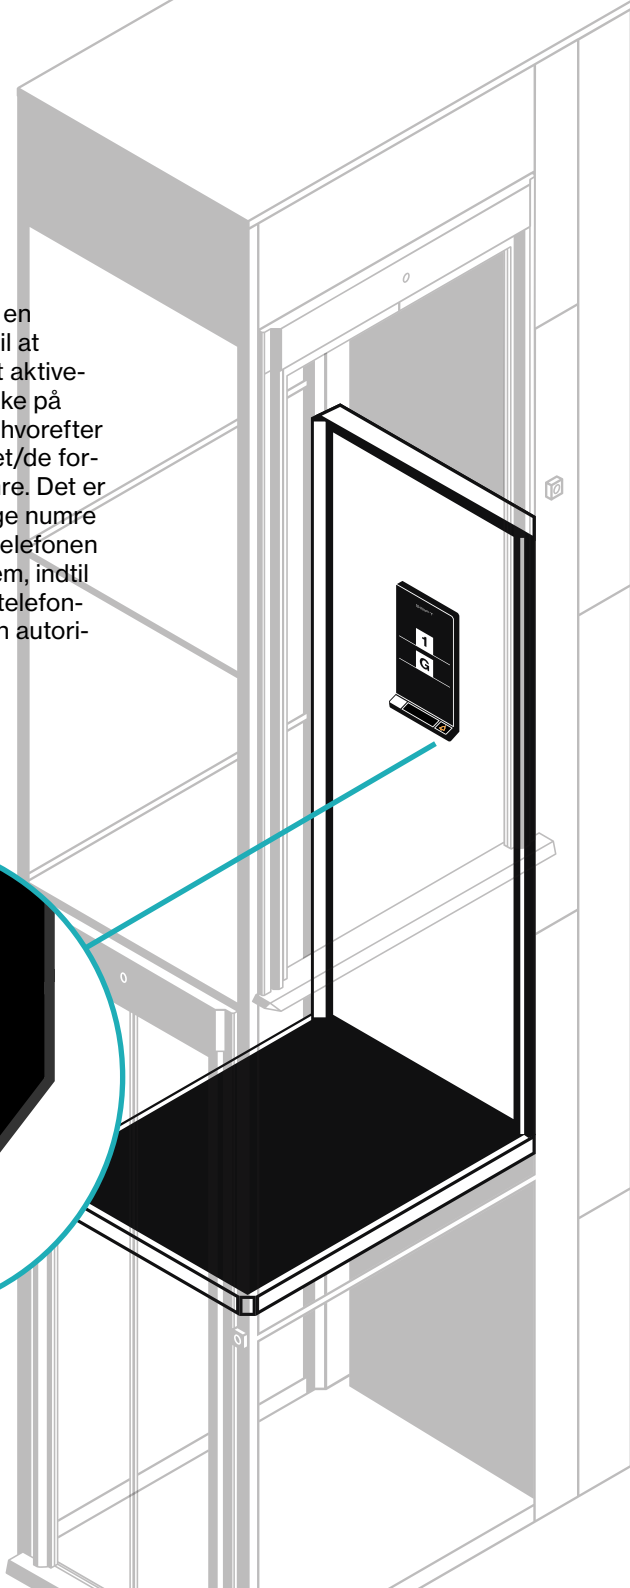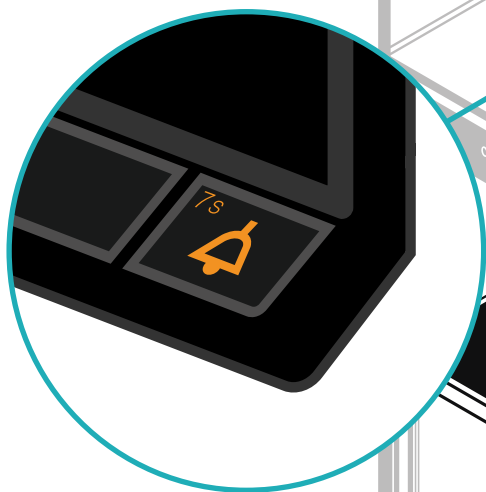



2.4 Advarsel om overbelastning

Den maksimale belastning afhænger af liftens størrelse. Hvis den nominelle belastning overskrides, vil liften ikke starte kørsel. En "Advarsel om overbelastning" vises på displayet. Reducer belastningen for at starte kørsel.

Størrelse:

XXS:250 kg / 2 personer


XS, S og M: 250 kg / 3 personer

L og XL: 400 kg / 5 personer



2.5 SWIFT Remote (fjernsupport)

SWIFT Remote (fjernsupport) sikrer, at din lift er tilsluttet internettet, så den kan tilgås via fjernadgang af enhver tekniker fra SWIFT hovedkontor eller din autoriserede serviceudbyder. Med SWIFT Remote er du sikret øjeblikkelig support eller vejledning, hvis der opstår problemer eller spørgsmål i forhold til din lift. SWIFT Pro kan udstyres med SWIFT Remote som valgfrit ekstraudstyr.

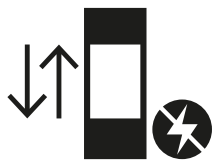

2.6 Anti-Trap funktion (ved eksternt strømsvigt)


I tilfælde af en ekstern strømafbrydelse har SWIFT Pro en indbygget "Anti-Trap"-funktion, så liften automatisk går i batteridrevet "off" tilstand. Batteri-backup'en sikrer, at liften fortsætter med fuld funktionalitet (bortset fra skaktbelysningen, der slukkes), så der er ingen grund til bekymring. Hvis liften er uden strøm i længere tid, vil batterierne efterhånden blive afladt. Når liften registrerer, at den ikke længere kan bevæge sig mellem etagerne, åbner den døren og afviser yderligere bevægelser. Når batteriet når et kritisk lavt niveau, slukker liften sig selv og tænder ikke, før strømmen vender tilbage. Liften skal bruge lidt tid på at oplade batterierne, før den kan bruges igen.

3. Driftsinstruktioner

3.1 Tilkald liften

For at tilkalde liften skal du vinke med hånden foran tilkaldeknappen eller trykke på den én gang. Dørene åbner, når liften ankommer.

I overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav er det ikke muligt at tilkalde liften fra en anden etage, når liften er i brug. Den aktuelle belastning er bestemmende for, om liften vurderes at være i brug. En belastning på 15 kg eller mere anses for at betyde, at der befinder sig en person i liften.

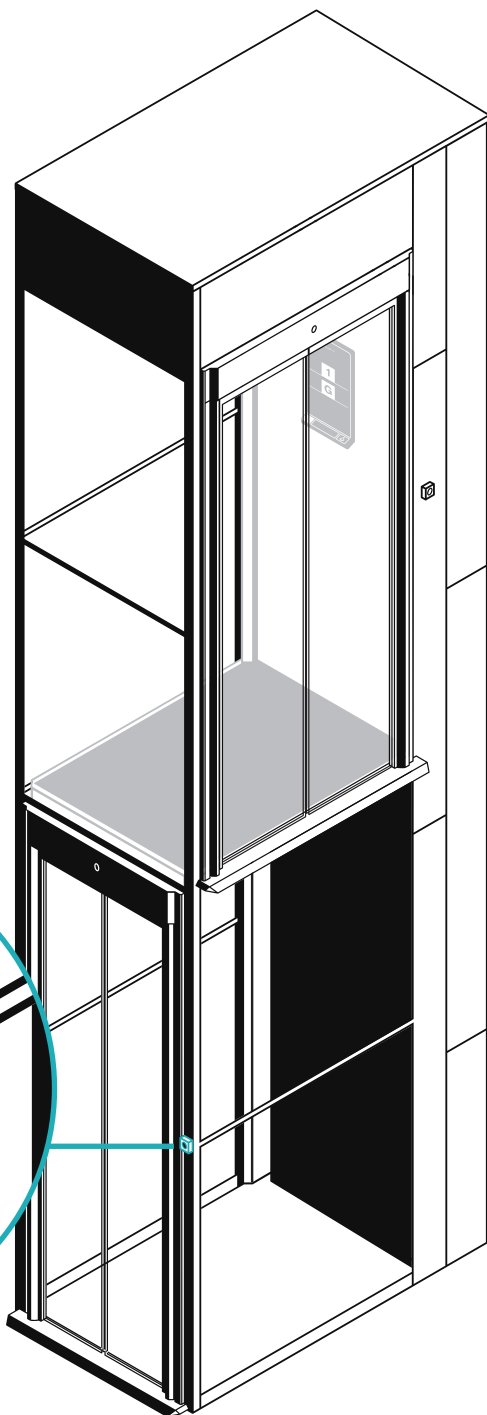

Driftsinstruktioner


3.2 Kørsel til en etage (Hold-to-run)

1) Vælg etage

Liftens døre lukker og låses. Efter 3 sekunder vises en animationsvideo, som forklarer hold-to-run funktionen. Liften begynder ikke at bevæge sig, før hold-to-run-funktionen er aktiveret. Etageforløbet vises på skærmen, se næste side.

2a) Tryk på knappen her

Tryk og hold knappen inde for at aktivere hold-to-run funktionen. Liften begynder at bevæge sig, så snart der trykkes på knappen. Hvis du slipper knappen, vises en animation, der forklarer hold-to-run-funktionen.

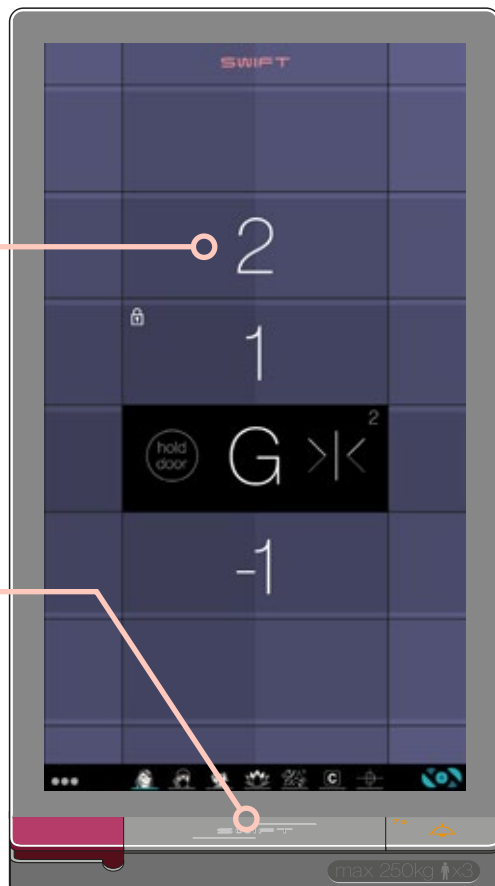


2b) Tryk på knappen på gelænderet Tryk på knappen på gelænderet som vist på figuren. Liften begynder at bevæge sig. Når knappen slippes, stopper liften automatisk.



3) Hold-to-run navigationsbjælke

Når der vælges etage, vises forløbet på en navigationsbjælke i bunden af skærmen. Tryk på hold-to-run-knappen for at starte kørslen. Lyset bag indikationsfeltet viser, om der er trykket på hold-to-run knappen. Lyset er tyrkis, så længe knappen holdes inde, og skifter til hvid, når knappen slippes. Den tyrkise lysbjælke viser forløbet af kørslen. Når liften når destinationen, bliver hele feltet hvidt. Det indikerer, at du kan slippe hold-to-run-knappen.

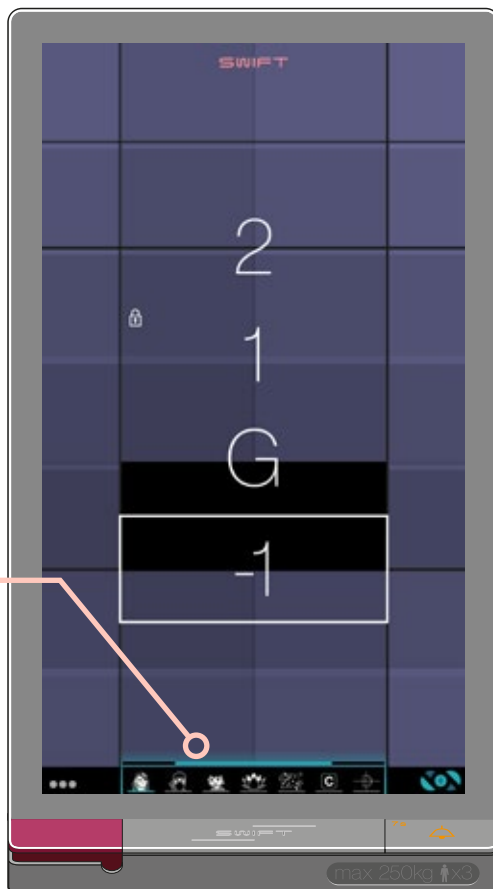

Driftsinstruktioner

3.3 Åbn dør / Luk dør / Hold døren åben

Åbn dør(e)

Når liften holder på en etage og dørene er lukket, trykkes en gang for at åbne dørene.

Luk dør(e)


Når liften holder på en etage og dørene er åbne, trykkes en gang for at lukke dørene.

Hold-dørene-åbne funktion

Når liften holder på en etage, tryk her for at aktivere funktionen 'hold-dørene-åbne'.

Timer med nedtælling til døren(e) lukkes

Antal sekunder til døren(e) lukkes.

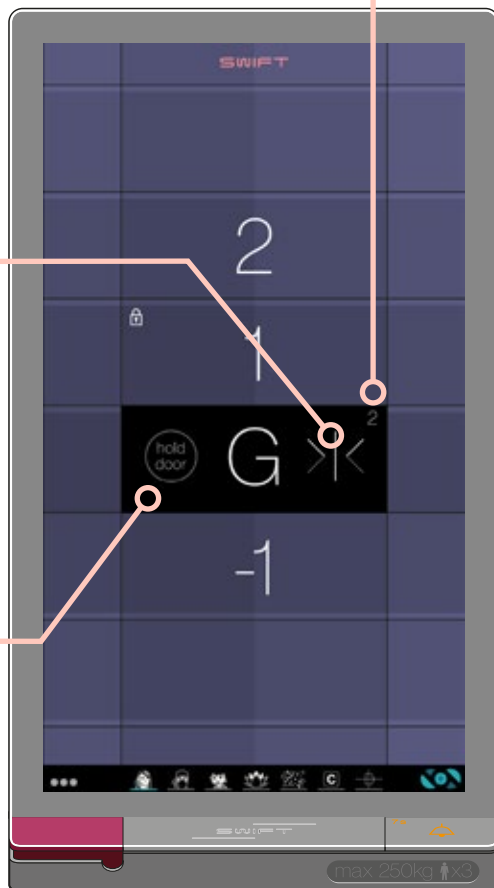

4. Display

4.1 Introduktion til liftens startskærm (Travel View)

Børnesikring

Når børnesikringen er aktiveret, kræver det indtastning af en pinkode for at børn (og resten af familien) kan benytte liften. Aktivering af børnesikringen, se afsnit 9.

Etagelås

Ikonet viser, at denne etage er låst med en pinkode. Se afsnit 9.

Etagেকnapper

Det er muligt selv af vælge navne til etagerne.

Mulige køreindstillinger

Klik her for at ændre indstilling. Design, Classic, SWIFT, Ninja eller Zen. Med hver indstilling følger fastlagt hastighed, belysning, døråbningshastighed osv. Se afsnit 4.2.

Menu

Klik her for at få adgang til indstillinger og valgmuligheder. Se afsnit 4.3.

Servicemeddelelser

Hvis der er behov for at servicere liften, vises serviceikonet. Tryk på det for at se liftens status. Se afsnit 11.




EcoDrive ikon og strømstatus.

Ikonet viser, hvornår liften er tilsluttet elnettet, og angiver, hvornår batterierne oplades under nedkørsel. Klik på ikonet for at se batteristatus. Se afsnit 11.2.

Når ikonet blinker med en hvid cirkel, mangler liften strøm. Klik på ikonet for at se batteristatus. Se afsnit 11.2.

SWIFT logo

Klik her for at aktivere ArtWall pauseskærm. Se afsnit 8.1.

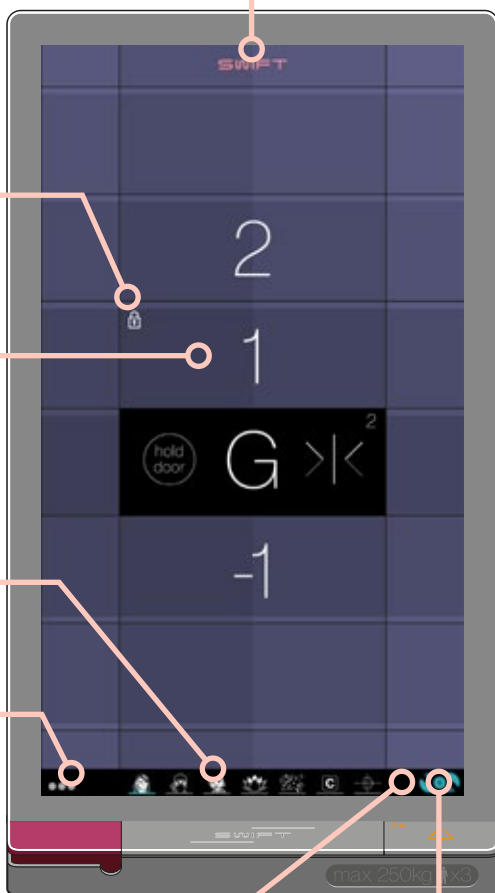


Display

4.2 Mulige køreindstillinger (Travel Modes)

Ved at vælge mellem de forskellige indstillingsmuligheder kan du hurtigt ændre på dørens åbningshastighed (langsom eller hurtig), liftens hastighed (langsom eller hurtig) og belysningen. Afhængigt af hvordan du ønsker at køre på det givne tidspunkt. Hver indstilling har forskellige visuelle temaer til brugergrænsefladen.



Indstillingen 'Design' har en stilfuld og minimalistisk brugergrænseflade.

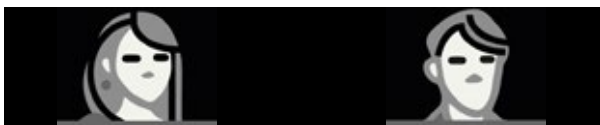

Med indstillingen 'SWIFT' er lyset tændt og hastigheden hurtig. I denne indstilling vises de ikoner, du har valgt for hver etage. Klik på ikonet for at skifte profil.



Med indstillingen 'Classic' er lyset tændt, hastigheden hurtig og klassiske knapper i liften.



Indstillingen 'Ninja' giver en lydløs tur med dæmpet belysning.



Børneindstillingen 'Kids' giver langsommere hastighed og farverige lyseffekter.



Indstillingen 'Party' giver hurtig hastighed med farverige lyseffekter.



Indstillingen 'Zen' giver hurtig hastighed og langsomt pulserende lys.

Indstilling	Liftens hastighed	Dørens hastighed	Belysning i skakten
Design	Hurtig (0,15 m/s)	Hurtig	Normal
SWIFT	Hurtig (0,15 m/s)	Hurtig	Normal
Classic	Hurtig (0,15 m/s)	Hurtig	Normal
Ninja	Langsom (0,10 m/s)	Langsom	Slukket
Kids	Langsom (0,10 m/s)	Langsom	Regnbue
Party	Hurtig (0,15 m/s)	Hurtig	Blinkende regnbue
Zen	Hurtig (0,15 m/s)	Hurtig	Pulserende

Display

4.3 Menu

Startskærm (Travel View)

Klik her for at vende tilbage til startskærmen. Se afsnit 5.1.

Belysning

Klik her for at indstille belysningen i skakt, loft og kabine. Se afsnit 6.

Etager og startskærm

Klik her for at tilpasse startskærmen. Se afsnit 5.1.

Lyd

Klik her for at indstille lydstyrken. Se afsnit 7.1.

Pauseskærm

Klik her for at vælge og indstille pauseskærmen. Se afsnit 8.1.

Mit SWIFT - visning af status

Klik her for at overvåge liftens tilstand, inkl. status for batteri og strømforsyning. Se afsnit 11.

SWIFT Wings - spil med

Klik her for at starte det ultimative liftspil. Se afsnit 14.


Låse og beskyttelse. Se afsnit 9.

Lift og display. Se afsnit 10.



5. Tilpas displayet

5.1 Etager og startskærm

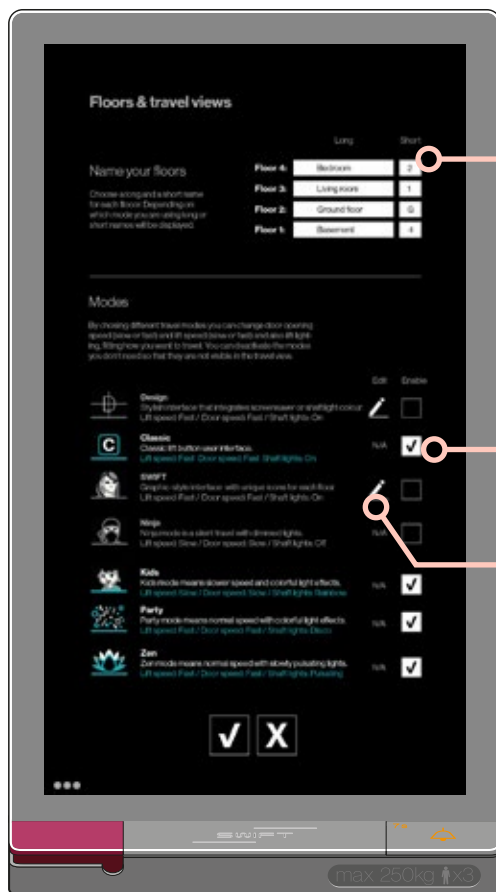

Sæt navn på etagerne

Vælg et langt og et kort navn (maks. 2 cifre) for hver etage. Afhængig af, hvilken visning du bruger, vises det lange eller det korte navn.

SWIFT køreindstillinger (Travel Modes)

Vælg hvilke indstillinger der skal være synlige på startskærmen. Se afsnit 4.2 for yderligere information om køreindstillingerne.

Alle indstillinger der viser en pen, kan tilpasses.


Tilpas displayet

5.2 Tilpas displayets design

Vælg baggrund

Du kan vælge mellem tre forskellige baggrunde:

- Brug den aktuelt indstillede pauseskærm.
- Brug den aktuelt indstillede skaktfarve.
- Vælg en farve fra skemaet.

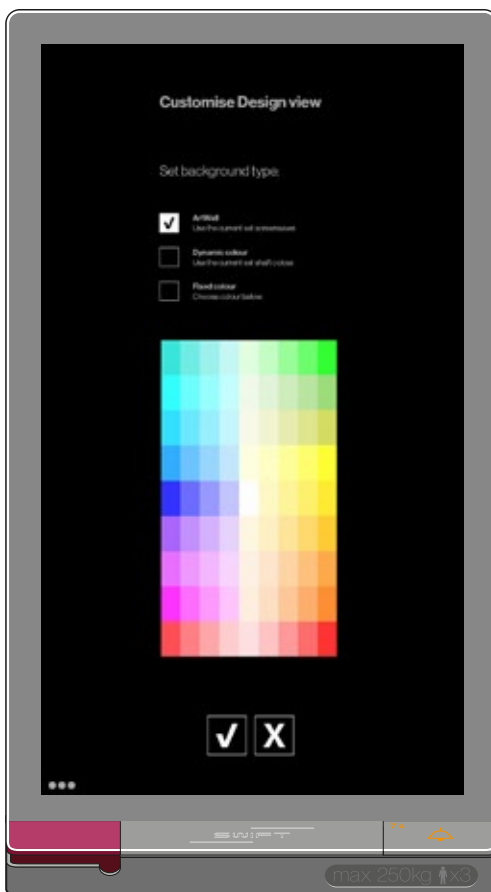

Tilpas displayet

5.3 Tilpas SWIFT's design

Vælg temafarve


Klik her for at ændre farvetema.
Det ændrer farverne på liftens knapper og etagegrafik.

Vælg knaptype

Klik her for at ændre knaptype.
Langt eller kort navn.

SWIFT etagegrafik

Klik her for at vælge en grafik for
hver etage. Se afsnit 5.4.

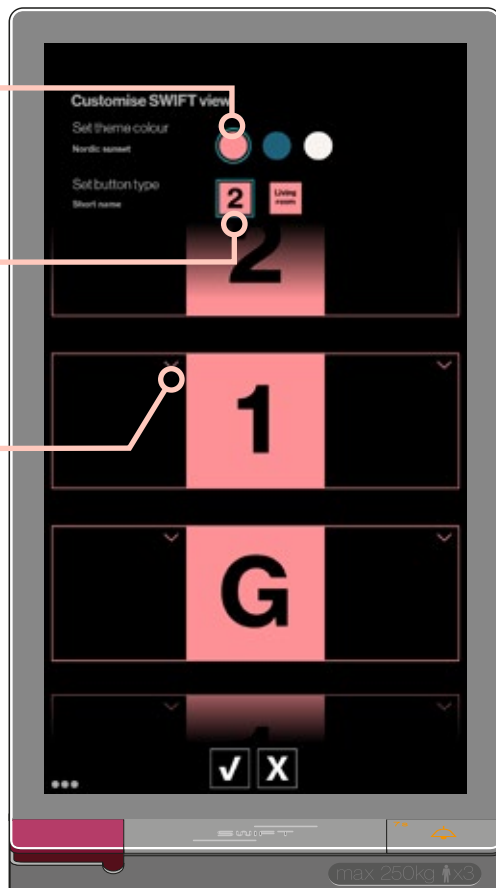

Tilpas displayet

5.4 Se mulige etagedesigns

SWIFT etagegrafik

Stryg til venstre eller højre for at gennemse etagegrafikbiblioteket. Vælg en grafik for hver etage.

Gem

Klik her for at gemme indstillinger.

Intet billede

Klik her for "intet billede".

Annuler

Klik her for at annullere.




Tilpas displayet

5.5 SWIFT design

Tilpasning gemt

Sådan ser den brugerdefinerede startskærm ud nu. Du kan altid ændre navne og grafik, når du har lyst. Mere grafik vil være tilgængelig i fremtiden, når designsoftwaren opdateres.

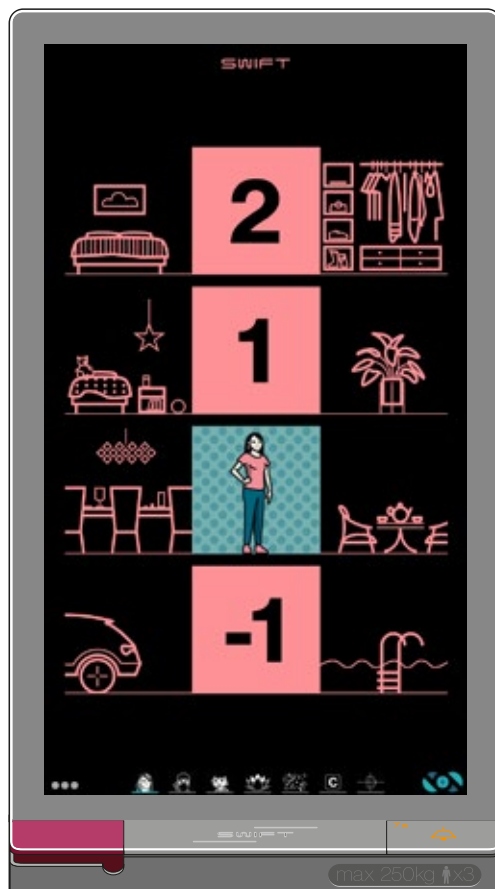

6. Indstilling af belysningen

6.1 Mulige belysningstemaer og indstilling

Belysningstema

Det er muligt at indstille 6 forskellige belysningstemaer. Hvis du har et Smart Home-kit installeret i liften, er det muligt at vælge et tema direkte fra din Smart Home-enhed.

Rediger tema Klik her for at redigere det valgte tema.

Platformindstillinger

Her kan du ændre intensitet og temperatur individuelt for sidelys og ArtWall.

Skakt- og loftsindstillinger

Her kan du ændre intensitet og farve (hvis liften har RGB LED) for skakt- og loftsbelysning.


Indstil belysning

(Denne indstilling gælder kun for indstillingerne 'Design', 'SWIFT' og 'Classic'.)

Altid tændt. Alt lys og displayet forbliver tændt.

Eco Mode. Alt lys og displayet slukkes efter 5 minutters inaktivitet.


Dæmp ned. Alt lys og displayet dæmpes efter 5 minutters inaktivitet.

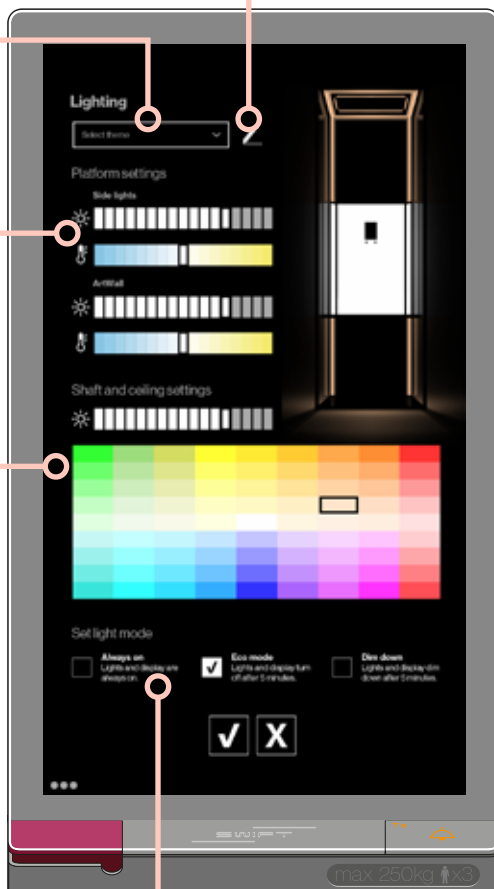

7. Lydstyrke

7.1 Indstilling af lydstyrken

Lydstyrke Klik på skyderen for at justere lydstyrken for lydeffekter og musik.

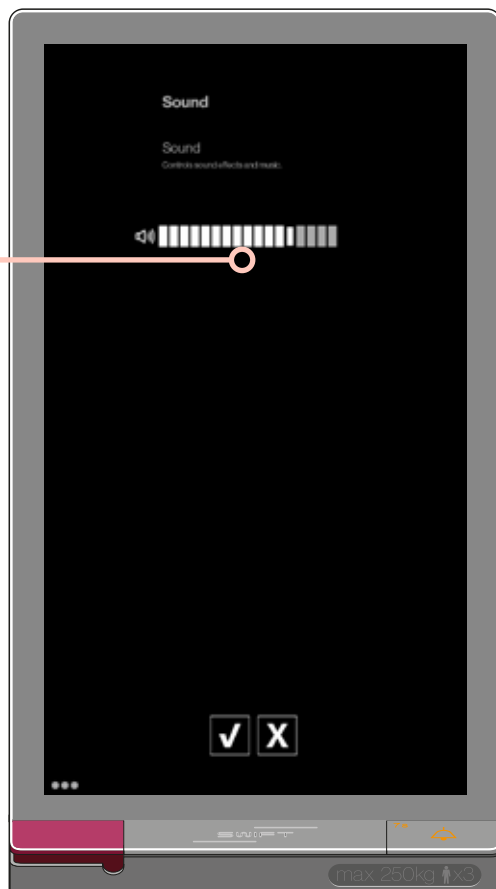

8. Indstil pauseskærmen

8.1 Vælg og indstil pauseskærmen

Pauseskærme Pauseskærmene er specialfremstillet til at passe til vores ArtWall-sortiment. Hver ArtWall har en specifik brugerdefineret pauseskærm, der passer til designet. Men du kan vælge en hvilken som helst af de tilgængelige muligheder.

Klik her for at tilpasse den valgte pauseskærms farvetone passende til ArtWall og sidelysets farvetemperatur.

Stryg her for at gennemse pauseskærmene.




Indstil pauseskærmen

8.2 Kalibrer pauseskærmens farve

Farvetemperatur, farvetone og transparens

Brug skyderne til at få pauseskærmen til at passe perfekt til din ArtWall's farve og lysvirkning.

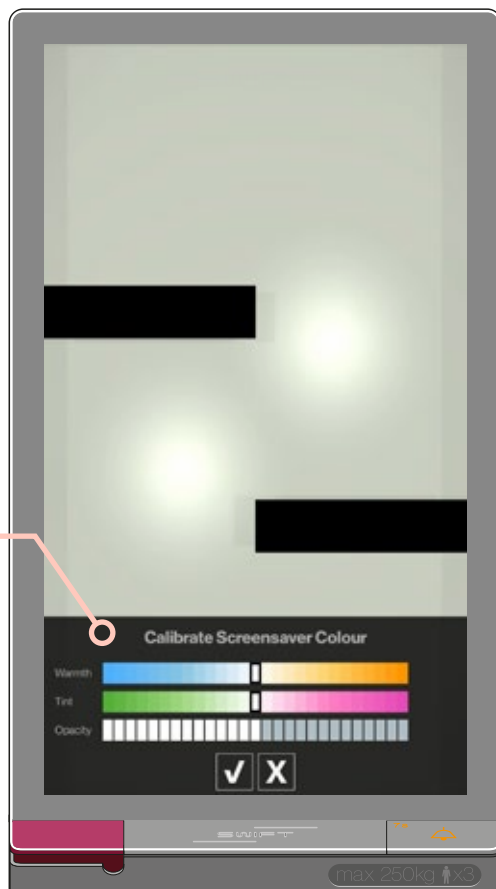


9. Låse og beskyttelse

9.1 Indstillinger

Etagelås Indtast en pinkode for hver etage, du vil begrænse adgangen til. Maks. 10 cifre. Der tilføjes et låsesymbol ved siden af knappen for at vise, at etagen er låst. Det vil kun være muligt at komme til denne etage, når den korrekte pinkode indtastes.

Børnesikringsfunktion Indtast en pinkode, der låser displayet, når liften går i standby. Når den er aktiveret, forhindres børn i at bruge liften. Maks. 10 cifre.

Indstillingslås Indtast en pinkode, der skal bruges til at ændre forskellige indstillinger på displayet. Maks. 10 cifre.

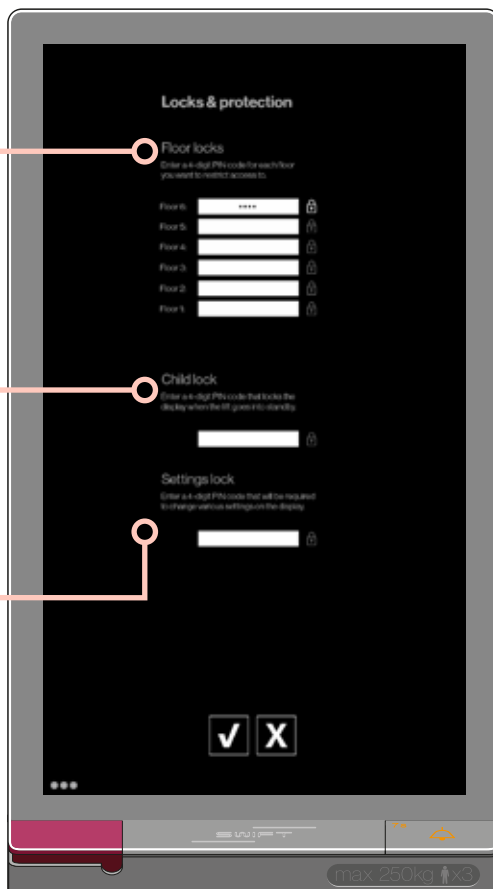

Hvis du glemmer din pinkode, kan du kontakte din lokale SWIFT forhandler for at få instruktioner til nulstilling.

Låse og beskyttelse

9.2 Lås etagelås op

Indtast pinkode for at køre til etage "1"




Låse og beskyttelse

9.3 Børnesikring aktiveret

Børnesikringen aktiveres automatisk, når liften går i dvaletilstand, og pauseskærmen vises. For at deaktivere børnesikringen skal din valgte kode indtastes korrekt igen. Hvis nogen indtaster en forkert kode, åbnes dørene. For at nulstille koden (hvis du glemmer din kode), bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede serviceudbyder.

Indtast pinkode for at låse skærmen op.

Hvis personen ikke kender den korrekte pinkode, og dørene er lukket, skal der trykkes her for at åbne dørene og forlade elevatoren.

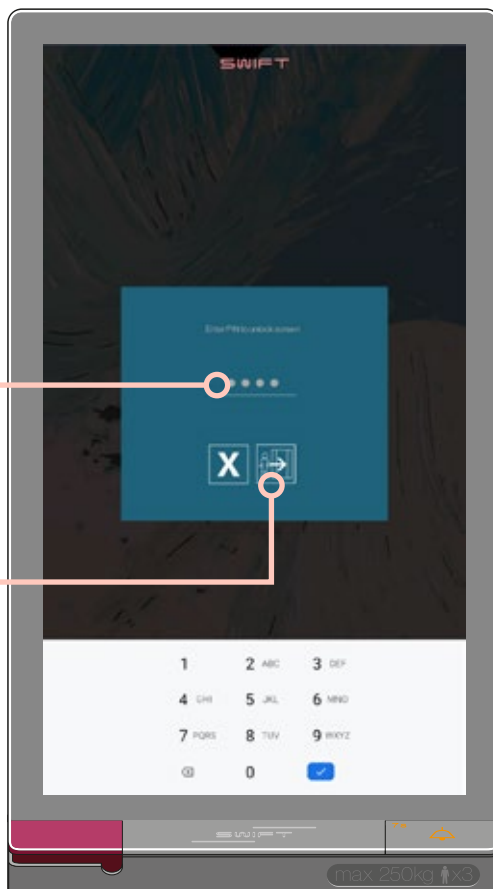

Låse og beskyttelse

9.4 Indstillingslås aktiveret

Indtast pinkode for at åbne for indstillingerne.



10. Liftindstillinger

10.1 Liftindstillinger

Låseindstillinger


Ryd alle låseindstillinger.

Indstillinger for belysning

Nulstil belysningstemaer til standard.

Om Alle SWIFT lifte har et unikt produktnummer. Du kan også se, hvem der har installeret liften og deres kontaktnummer, hvis det er relevant.

Versionsnr. for displayets software vises her.

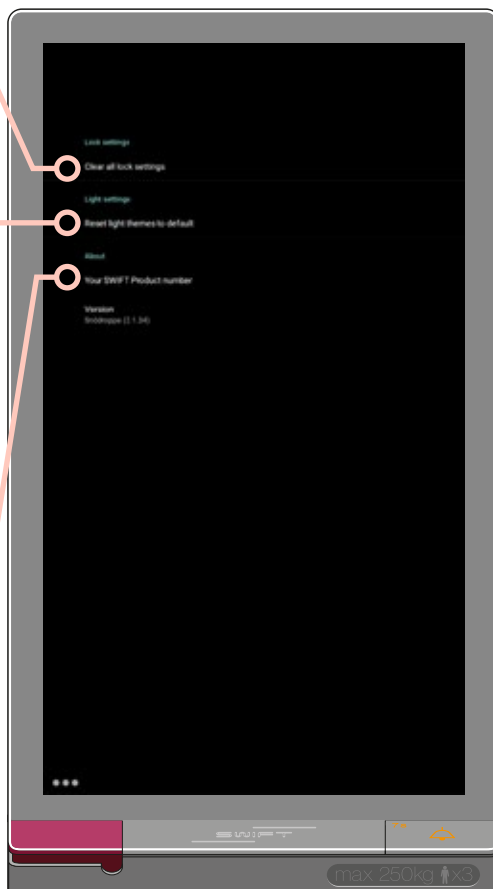

11. Mit SWIFT - statusmelding

11.1 Oversigt

Thor-liftstyringssystem - visning af status

Olieniveauindikator
Se afsnit 11.3 for yderligere oplysninger.

Systemstatus


Installeret displayversion

Batteriniveau og opladningsstatus

Se afsnit 11.2 for yderligere oplysninger

Status for EcoDrive

Status for motorstyring

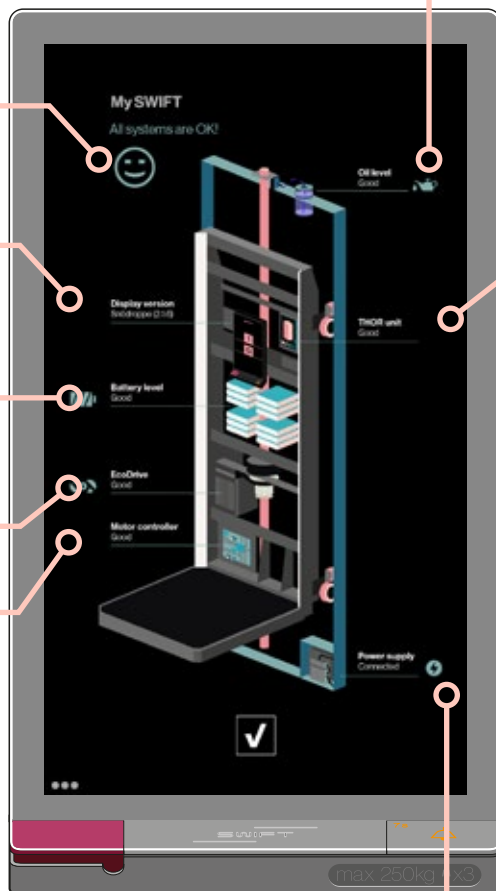

Indikator for strømforsyningen viser, om liften er tilsluttet elnettet, eller om der er strømafbrydelse.

Mit SWIFT - statusmelding

11.2 Batteristatus



Liften er tilsluttet elnettet, og batterierne oplades normalt.



Der er en midlertidig strømafbrydelse. Liften er i øjeblikket ikke tilsluttet elnettet, men det er stadig muligt at bruge den. Når batteriet når et kritisk niveau, kører liften til den nærmeste etage og åbner dørene.



Når strømmen på batteriet når et kritisk niveau, kører liften til den nærmeste etage og åbner dørene.



Strømmen er tilbage, og batterierne er begyndt at oplade, og når de er tilstrækkeligt opladede, er det muligt at bruge liften igen.

11.3 Oliestatus



Skrue- og møtriksystemet skal smøres. Når symbolet er grønt, er oliestanden i orden.



Angiver, at det er tid til service af liften. Kontakt din lokale SWIFT forhandler for at bestille tid til service. Det er stadig muligt at bruge liften normalt i en periode. Hvis der ikke fyldes olie på i denne periode, lukker liften automatisk ned, og det vil ikke være muligt at bruge den.

12. Statusmeddelelser

Statusmeddelelser vises automatisk på skærmen.

12.1 Lavt olieniveau

Denne servicemeddelelse angiver, at det er tid til service af liften. Kontakt din lokale SWIFT forhandler for at bestille tid til service. Det er stadig muligt at bruge liften normalt i en periode. Hvis der ikke fyldes olie på i denne periode, lukker liften automatisk ned, og det vil ikke være muligt at bruge den.



12.2 Lavt batteriniveau

Batteriniveauet er lavt, men liften er tilsluttet strømforsyningen igen og oplades. Det er muligt at bruge liften.



12.3 Nødstrøm

Batteriniveauet er kritisk lavt. Liften vil nu køre til nærmeste etage og åbne dørene.



12.4 Ude af drift

Når du ser denne servicemeddelelse, er liften ude af drift, og den kan ikke bruges, før en servicetekniker har repareret den. Kontakt din lokale SWIFT forhandler for at få hjælp.



13. Smart Home integration

SWIFT Pro er forberedt til at være en del af et Smart Home system. Disse systemer har forskellige kommunikationsprotokoller og trådløse standarder. Udviklingen går hurtigt, og produkterne fornyes konstant.

"SWIFT Smart Home integration i/o 8x" håndterer det stadigt skiftende miljø med en robust og sikker brugerflade.

Sådan fungerer det

Smart Home systemer har stemmestyring, sensorer, hændelseshåndtering og forskellige forbindelser til cloudbaserede ressourcer. SWIFT Pro har en åben brugerflade og kan tilsluttes de fleste Smart Home systemer på markedet. Når den er tilsluttet, er det muligt at styre følgende elevatorfunktioner:

- Tilkald liften til en bestemt etage
- Lås liften
- Hold dørene åbne
- Styling af liftbelysning

Eksempler på Smart Home integration:

- Når garageporten åbnes, kører liften til garagen
- Adgang med nøglebrik
- Stemmestyring
- Indstil liften til ankomst til en bestemt etage på et bestemt tidspunkt
- Lås for adgang til en eller flere etager

For at forbinde din lift til dit Smart Home system, bedes du kontakte din servicekontaktperson hos SWIFT, som vil hjælpe dig med at sætte systemet op.




14. SWIFT Wings - spil med

Spil med her

Tryk på skærmen for at flyve over Huangpu-floden.



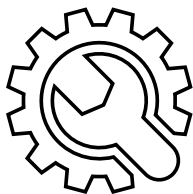

15. Garanti og vedligeholdelse

15.1 Vedligeholdelse

Liften bør normalt inspiceres og serviceres mindst 1-2 gange om året. Serviceintervallerne kan variere afhængigt af lokale bestemmelser, miljøforhold og specifikke installationskrav. For at opretholde produktgarantien skal service udføres af SWIFT eller en af vores autoriserede partnere. I forbindelse med service bruger SWIFT eller vores autoriserede partnere kun originale SWIFT komponenter. Dette er for at sikre, at du uden problemer kan have glæde af din lift i mange år fremover.

15.2 Softwareopdateringer

SWIFT udvikler og opdaterer løbende vores software for at sikre, at vores lifte bliver bedre og bedre over tid. Normalt vil nye softwareopdateringer blive installeret i forbindelse med de regelmæssige serviceeftersyn.

15.3 Garanti

SWIFT Pro leveres med en betydelig garantipakke. Hvis du har spørgsmål om garantiperioden, og hvad der er inkluderet, bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede servicekontaktperson.

16. Rengøring og pleje af liften

16.1 Krav til omgivelser og driftsmiljø

Indendørs installation:

- Omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C
- Omgivende relativ luftfugtighed: ≤ 60 %
- Beskyttet mod regn og sne
- Beskyttet mod korrosive forhold
- Beskyttet mod vind

Udendørs installation:

- Omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C
- Relativ luftfugtighed: ≤ 60%, ikke-kondenserende
- Installationsstedet skal opfylde liftens krav til nominel vindhastighed.
- Maling/overflade skal være egnet til miljøer op til korrosionsklasse C4, herunder mindre påvirkning fra kontakt med sand og støv.
- Liften er uegnet til brug i områder, der kan være udsat for oversvømmelse.
- Liften er velegnet til installation og drift i områder uden seismisk aktivitet.
- Der må ikke forekomme påvirkning fra den lokale flora og fauna.
- For at opretholde passende temperatur og luftfugtighed er det nødvendigt at tilsure udluftning og/eller opvarmning efter behov.

16.2 Batteri

EcoDrive, som er udviklet af SWIFT, sikrer, at liften fungerer normalt, selv under strømafbrydelser. For at opretholde batteriets ydeevne skal du sørge for, at temperaturen inde i elevatoren ikke er under +10 °C eller mere end +27 °C. Det er også vigtigt, at liften ikke er uden strøm fra elnettet

i mere end maksimalt 14 dage. Hvis liften er uden strøm fra elnettet i mere end 14 dage, vil batterierne blive beskadiget.

Hvis du har brug for eller planlægger at slukke for strømmen til liften i mere end 14 dage, skal du kontakte din autoriserede servicekontaktperson, inden du gør det, for at få de nødvendige instruktioner og undgå at skade batteriet.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade på batteriet og kan påvirke gyldigheden af batterigarantien.

16.3 Sluk ikke liften

Der er ingen grund til at slukke for liften. Når liften ikke er i brug, går den i dvaletilstand og bruger derfor kun ganske lidt energi.

16.4 Hvis du tager hjemmefra

Hvis du og din familie skal være hjemmefra i mange uger, anbefaler vi, at I ikke slukker for strømmen i huset. Hvis liften er uden strøm i mere end 14 dage, vil batterierne blive beskadiget.

Hvis du har brug for eller planlægger at slukke for strømmen til liften i mere end 14 dage, skal du kontakte din autoriserede servicekontaktperson, inden du gør det, for at få de nødvendige instruktioner og undgå at skade batteriet.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade på batteriet og kan påvirke gyldigheden af batterigarantien.

16.5 Rengøring

Glasset rengøres med almindelig vinduesrens. Til rester af lim, tape eller snavs kan der anvendes alkohol.

Platformens gulv rengøres med støvsuger. Hvis der er pletter, kan der anvendes et tæpperensmiddel af god kvalitet. Det anbefales ikke at bruge vand.

ArtWall rengøres med almindelig sæbe og vand. **Advarsel!** Undgå alkohol eller stærkere rengøringsmidler, da det vil beskadige ArtWall overfladen.

17. Problemløsning

Q: Liften virker ikke

- Kontroller at nødstopet ikke er aktiveret.
- Kontroller at sikkerhedskanterne ikke sidder fast i trykket position.
- Kontroller at dørene er rigtigt lukket, og at der ikke er noget der blokerer
- Kontroller at børnesikringen ikke er aktiveret.

Q: Liften kører ikke med fuld hastighed

- Kontroller hvilken indstilling du har aktiveret. Hvis du anvender 'børnesikring', kører liften med lavere hastighed. Skift tilbage til en af de øvrige indstillingsmuligheder, så kører liften med normal/højere hastighed igen.

Har du andre spørgsmål, bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede serviceudbyder.

18. Genanvendelse

SWIFT lifte er hovedsageligt fremstillet af stål, aluminium, kobber, elektriske komponenter, glas og plastik. Mere end 90% af materialerne kan genbruges. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte SWIFT eller din autoriserede serviceudbyder.

19. Ansvarsfraskrivelse

SWIFT er berettiget til at opdatere brugermanualen, og den seneste og detaljerede brugermanual findes altid på www.swiftlifts.com. Brugeren skal følge brugermanualen, da enhver forkert betjening kan forårsage skader på liften og udgøre en potentiel risiko for passageren.

20. Nødinstruktioner

I tilfælde af en funktionsfejl på liften, hvor en person bliver fanget inde i liften, kan nødsænkning og åbning altid udføres udefra. Denne handling bør kun udføres af en kompetent person, og generelt bør personer under 18 år ikke have tilladelse til at udføre handlingen. Instruktioner findes på modsatte side.



ARBEJDE PÅ LIFTEN SKAL ALTID UDFØRES AF EN UDDANNET PERSON


- Hvis en eller flere personer er blevet fanget i liften, så start med at få kontakt med dem og informer om proceduren, før nødsænkning igangsættes. Kontroller, at ingen kan komme til skade i eller under liften/platformen.
- Hvis liften **befinder sig** ud for en etage med et nøglehul over døren, se "Nødåbning".
- Hvis liften **ikke befinder sig** ud for en etage, se "Nødsænkning".


Nødsænkning

1. Nødsænkning udføres ved hjælp af tilkaldeknappen på nederste etage.
2. Sæt nødsækningsnøglen ind i hullet midt i nøglehullet over døren. Tryk til der lyder et 'klik'.
3. Tryk tilkaldeknappen ind og hold den inde, til liften når den nærmeste underliggende etage. Døren låses op og åbner, når liften befinder sig på den korrekte etage.
4. Hvis døren ikke åbner, gentages ovenstående, indtil liften er på en etage med et nøglehul over døren. Se derefter "Nødåbning".

Nødåbning

1. Brug trekantnøglen i nøglehullet over døren til at låse døren op ved at dreje den med uret.
2. Når ovenstående er udført: Luk døren og kontroller, at begge døre er låst.
3. Drej trekantnøglen på nederste etage mod uret for at nulstille (kun nødvendigt, hvis døren på nederste etage har været åbnet med trekantnøglen).

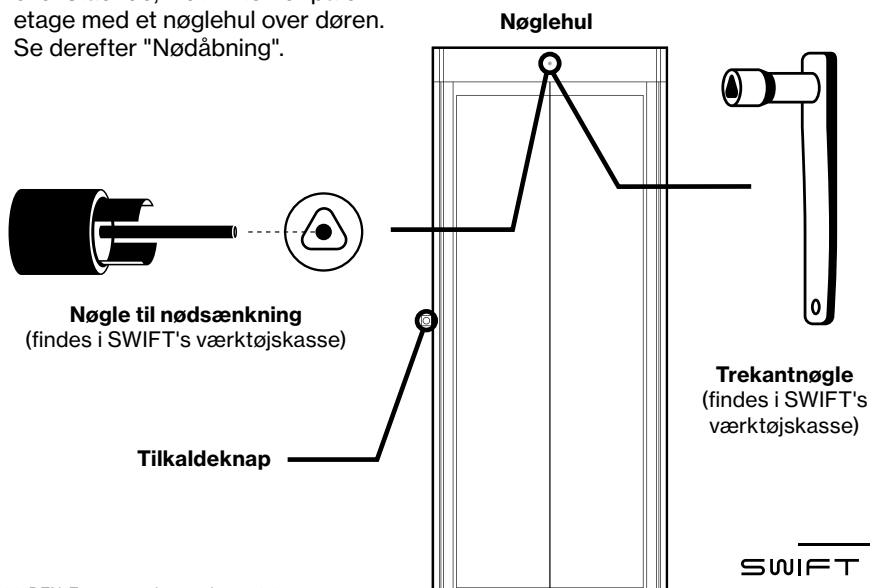

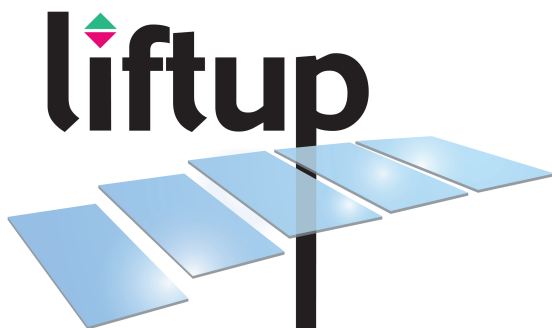

Liftup A/S, Hagensvej 21, 9530 Støvring, Denmark, CVR: DK-1015 3964



SWIFT Home Lifts Sweden AB, Timmermansgatan 34a, 118 55 Stockholm, Sweden
reg.no 559190-7737